


AKTIVNÍ BRZDA

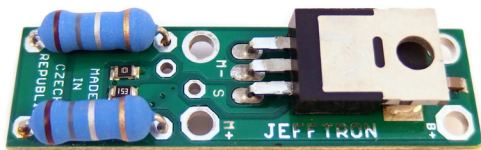

Omezení do pružiny m150 a kadence 25bb/s

K instalaci tohoto zařízení je potřeba odborník.
Člověk musí umět pájet a rozložit AEG zbraň.
Nikdy nepoužívejte k pájení trafopájku!

Postup zapojení zařízení do zbraně

- 1) Červený kabel s max. průřezem $1,5\text{mm}^2$ vedte na plus baterie (**B+**) přidejte na tento kabel pojistku (není součástí balení)
- 2) Černý kabel s max. průřezem $1,5\text{mm}^2$ vedte na mínus baterie (**B-**)
- 3) Červený kabel s max. průřezem $1,5\text{mm}^2$ vedte na plus motoru (**M+**)
- 4) Černý kabel s max. průřezem $1,5\text{mm}^2$ vedte na mínus motoru (**M-**)
- 5) Modrý kabel $0,5\text{mm}^2$ max. vedte k jednomu spoušť. kontaktu (**S**)
- 6) Modrý kabel $0,5\text{mm}^2$ max. vedte k druhému spoušť. kontaktu (**S**)

Ujistěte se, že je zařízení správně zapojené, jinak hrozí jeho zničení, poškození zbraně nebo baterie. Přetáhněte přes zařízení stahovací bužírku (v balení) a nad horkovzdušnou pistolí ji stáhněte.

